

4. Bilaga

Printerns standardinställningar, se lista nedan:

Egenskap	Värde
Utskriftshastighet	127 mm/Sek (5ips)
Etikett Bredd	108.0 mm (4.24")
Etikett Höjd	63.4 mm (2.5")
Sensor Typ	Mellanrums sensor
Mellanrum	3.0 mm (0.12")
Utskriftsriktning	0 grader
Referens Punkt	0.0 (over vänstra hornet)
Offset	0
Avrivning	På
Dispensering	Av
Sax	Av
Serie port inställning	9600 bps, Ingen paritet, 8 data bitar, 1 stopp bit
Teckentabell	850
Landskod	001
Rensa Flash Minne	Nej
Värme (Svärta)	7


Snabb Installations Guide

1. Printer Installation

Placera denna skrivare på en plan yta och se till att strömmen är avslagen.


1. Anslut skrivaren till en PC eller Stordator med en kabel för Centronics, RS-232C eller USB alternativt Nätverkskabel.
2. Sätt in strömkabeln i jacket på baksidan av printern och sätt sedan i kontakten i ett jordat uttag. (se figur 2).

Figur 1

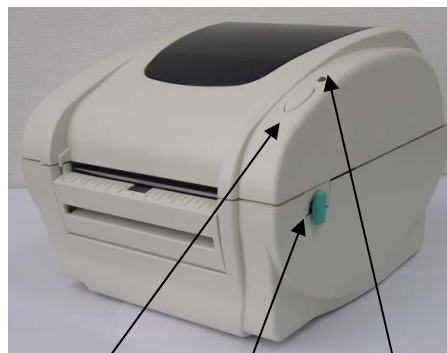

Matningsknapp
Öppningshandtag
Strömlampa

Figur 2

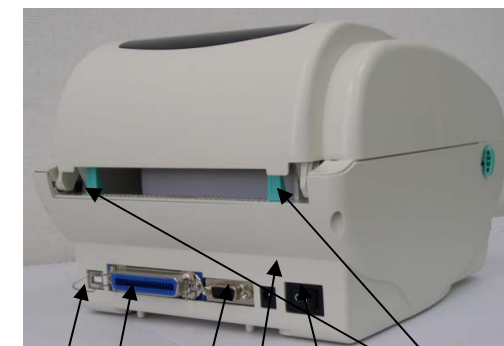


USB
Centronics
RS-232
Nätanslutning
Strömknapp
Pappersstyrning

2. Ladda etikett

1. Sätt en etiketrulle på rullhållaren. (* Om ditt centrumhål på etiketrullen är 25mm, tar du bort 38mm adaptern från hållarna.) (se figur 3).

Figure 3

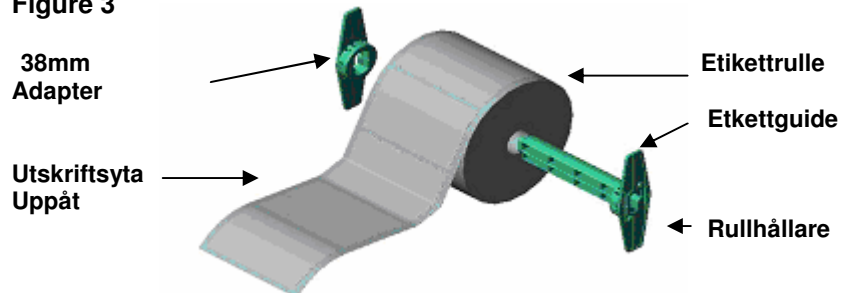

38mm
Adapter

Utskriftsyta
Uppåt

Etiketrulle


Etikettguide

Rullhållare

2. Öppna printerhöljet genom att trycka öppningshantagen mot dig.
3. Sätt i en etikettrulle på rullhållaren och sänk ner den.(se figur 4).
4. Mata etikettmaterialet med trycksidan uppåt, genom etikttguiderna och över mottrycksvalsen.
5. Justera etikttguiderna in eller ut med justeringsknappen på sedan så det nästa precis vidrör etikettmaterialets sidor.
6. Stäng skrivarens topp hölje och se till att den låses säkert.

OBS: Är locket inte riktigt stängt resulterar detta i utskrifter med dålig kvalitet.

Figur 4

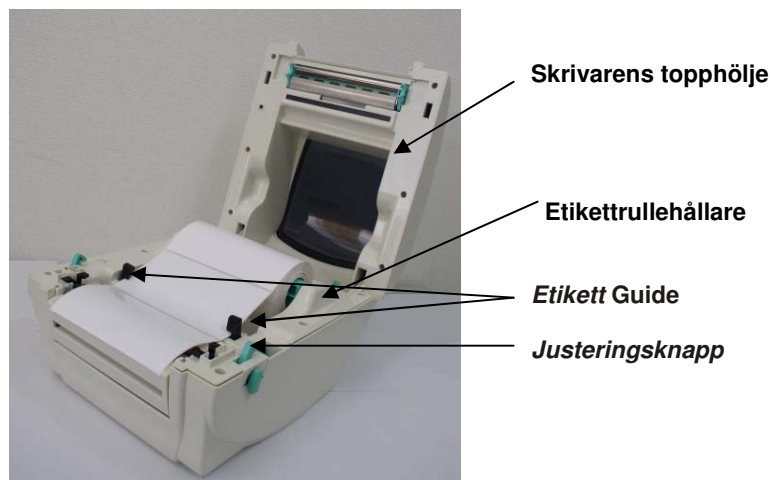

3. Knapp Funktion

Denna skrivare har endast en knapp och en indikator (LED) för att hantera följande händelser.

1. Mata Etikett.

När skrivaren är klar, tryck på knappen för att mata ut en etikett.

2. Pausa utskriftsjobb.

När skrivaren skriver ut kan man pausa utskriften genom att trycka på knappen, indikatorn (LED) visar ”**Grönt ljus**” och blinkar. Tryck på knappen igen för att fortsätta utskriften.

3. Mellanrum/ Märkessensor kalibrering, självttest och Transparent läge.

Detta aktivera genom följande procedur.

- Stäng av skrivaren.
- Tryck och håll knappen nedtryckt och slå på Skrivarn. Indikatorn (LED) blir **Orange** och **Blinkar**.
- Släpp knappen, skrivare matar ut flera etiketter för att kalibrera sensorn och sätta etikettlängd följt av en testetiketter med ett testmönster för termohuvudet och interna inställningar. Efter det att testetiketten är utskriven stannar skrivaren i transparent läge. Transparent läge tillåter skrivaren att skriva alla data som tas emot och detta används för att kontrollera eventuella felinställningar.
- För att lämna transparent läge och återgå till normal utskriftsläge, stäng av/sätt på skrivaren.

OBS: Avkännartyp (mellanrum eller märke) beror på inställning vid senaste utskrift.

4. Återställning av Skrivare.

Återställning av skrivare används för att rensa DRAM minnet och lagra fabriksinställningarna. Detta aktiveras på följande sätt.

- Stäng av skrivaren.
- Tryck och håll knappen nedtryckt och slå på skrivarn. Indikatorn (LED) blir **Orange** och **Blinkar** 5 gånger (ca 5 sekunder) blir sedan **grön och blinkar** 5 gånger.
- Släpp knappen när indikatorn (LED) blir **grön och blinkar**, då blir skrivaren återställd. Indikatorn (LED) blir **orange** och sedan fast **grön**.